



Mit deinem Verlegeset und etwas Ruhe verlegst du deinen Boden selbst – das machen rund neun von zehn unserer Kunden. Lies die Anleitung einmal komplett, bevor du anfängst.

Das ist in deinem Verlegeset

- 3M-Reiniger
- 3M-Primer
- Pinsel zum Auftragen
- Andrückrolle
- Reinigungstuch
- Cuttermesser

Bevor du loslegst

- **Sofort auspacken:** Nimm deinen Boden direkt nach der Lieferung aus dem Karton und lager ihn flach liegend bei Zimmertemperatur.
- **Mindestens 18 °C** – und zwar 72 Stunden ab der Verlegung. So lange braucht der Kleber für seine volle Haftkraft.
- **Einmal verklebt, bleibt es:** Ein flächig verklebtes Pad lässt sich nicht mehr korrigieren.

VORBEREITUNG

01 Boden prüfen

Leg alle Pads einmal lose aus und prüf Form, Farbe, Design und Passform. Fällt dir etwas auf? **Melde dich vor dem Verlegen bei uns** – wir finden eine Lösung.

02 Fläche reinigen

Reinige die Fläche gründlich mit dem 3M-Reiniger aus deinem Set – auch groben Schmutz. Warte, bis alles **vollständig trocken** ist.

03 Rand primern

Trag den Primer mit dem Pinsel dünn am Rand jeder Fläche auf, die beklebt wird: ein **1–2 cm** breiter Streifen, nur ein feiner Film, keine Pfützen. Nach etwa **5 Minuten** ist er abgelüftet.

Wichtig: Verkleb die Pads innerhalb von **2 Stunden** nach dem Primern – danach wirkt der Primer nicht mehr. Am besten Fläche für Fläche vorgehen.

VERLEGEN


Pad für Pad

04 Position festlegen

Leg das Pad mit Trägerfolie auf und prüf Abstände und Passung. So findest du die endgültige Position.

05 Trägerfolie einschneiden und umklappen

Dreh das Pad um, Trägerfolie nach oben. Schneide die Trägerfolie in der Mitte vorsichtig mit dem Cuttermesser durch – **nur die Folie, nicht ins Pad**. Klapp sie zu beiden Seiten etwa 5 cm um, sodass in der Mitte ein Streifen Klebefläche frei liegt.

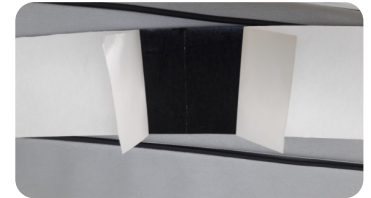

06 Pad positionieren

Dreh das Pad wieder um und leg es an seine Position. Die Mitte darf noch nicht auf den Boden kommen – so kannst du das Pad noch verschieben. Wer mag, fixiert eine Seite zusätzlich mit Klebeband.

07 Mitte fixieren

Passt die Position, drückst du das Pad in der Mitte kurz an. Jetzt sitzt es und kann nicht mehr verrutschen.

08 Folie abziehen, Luft herausrollen


Zieh auf einer Seite die Trägerfolie behutsam von der Mitte nach außen ab und roll die Luft mit **leichtem Druck** von der Mitte nach außen heraus. Dann die andere Seite genauso.



Achtung: Zu viel Druck dehnt das Pad – wie beim Ausrollen von Teig.

09 Fest andrücken

Liegt das Pad, drückst du es mit kräftigem Druck noch einmal fest an. Fahr dann mit der Rolle einmal rundherum an der Kante entlang und drück zum Schluss die Außenkontur rundum fest an.

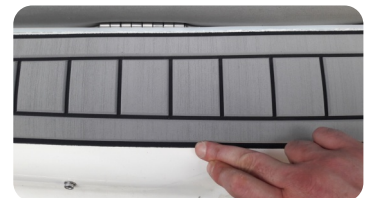

10 Kontrollieren und fertig

Prüf, ob alles sicher haftet, und drück einzelne Stellen nach. Primer-Reste entfernst du frühestens **2 Stunden** nach dem Verlegen mit einem leicht mit Reiniger getränkten Tuch. Dann 72 Stunden bei mindestens 18 °C in Ruhe lassen – und barfuß an Bord.

Pflege

- Wasser, milder pH-neutraler Reiniger und eine weiche Bürste reichen.
- Kein Hochdruckreiniger aus nächster Nähe, keine aggressiven Lösungsmittel.
- Sonnencreme, Diesel und Öl zeitnah entfernen. Abdecken verlängert die Lebensdauer.

Fragen?

Wir helfen dir gern – auch mit einem Montagepartner in deiner Nähe, wenn du lieber nicht selbst verlegst.

info@kenyu.de

WhatsApp +49 (0) 1556 336 1990

www.kenyu.de